

自動調整タイプ作動変更パーツ取扱説明書

【インプレサ GDB】



図1

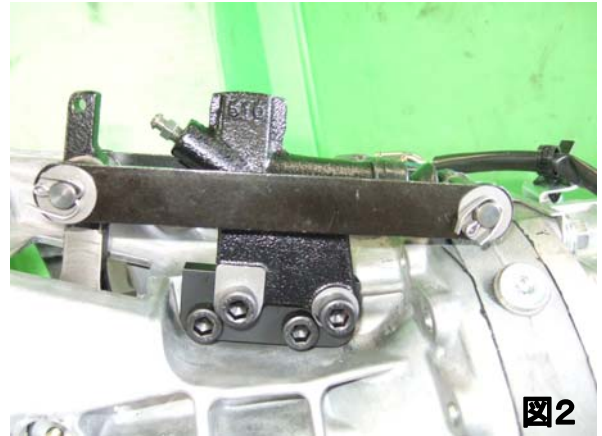


図2

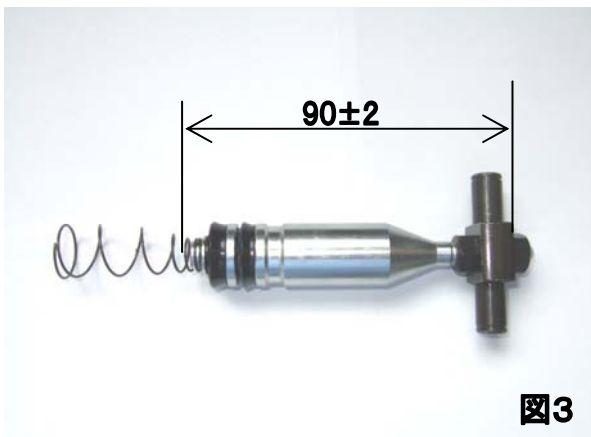


図3

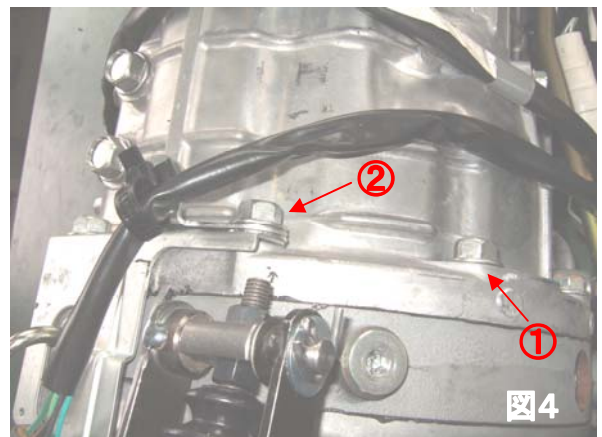


図4

付属部品一覧

- ・ホークセット(組み込んだ状態で出荷) 図1参照
ホーク、レリーズスリーブベアリング、スリーブピン、ホークピン(φ10) φ10ピン用C止め×2ヶ、ワッシャー×2ヶ
- ・シリンダーセット(組み込んだ状態で出荷) 図2参照
レリーズシリンダー、ピストンロッド、ピストンロッド当てピン、φ10ピン用C止め×2ヶ
ワッシャー×2ヶ、ホーク、連結シャフト×2ヶ

取り付け方法及び注意事項

- ・図1、図2を参照しながらホークセット及びシリンダーセットを取り付けて下さい。
- ※シリンダー内のピストンロッドの長さ90mmに固定する(図3を参照)
- ・図4の様に①の位置にあったステーを②に移動し配線が変更パーツに接触しないようにする。
- ・取り付け後、手で軽く動かし接触の有無を確認し調整して下さい。

- 組み込みが終わりましたら、レリーズホークを手で動かしてスムーズに動く事を確認してください。
- 引っかかるなどスムーズに動かない場合は調整をやり直してください。
- 純正と同じ手順にて、**確実に**エア抜きを行ってください。(クラッチの切れ不良や焼き付きの原因となります。)

※作動変更パーツは消耗品です。ホコリや摩耗などにより動きが悪くなった場合には、変更パーツアッシーにて、交換して下さい。

OSGIKEN
Power Power Link & Parts Development

464 OKIMOTO OKAYAMA-CITY OKAYAMA 702-8001 TEL(086)277-8609 FAX(086)277-8115

URL: www.osgiken.co.jp/